

客户名称：江苏长晶科技股份有限公司

客户地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园腾飞大厦 C 座 13 楼

样品名称：石英晶体

型号：SMD7015

客户参考信息：SMD7015、SMD8038、SMD5032

以上样品及信息由客户提供。

SGS 工作编号：SHP25-032998

样品接收时间：2025 年 09 月 26 日

检测周期：2025 年 09 月 26 日 ~ 2025 年 09 月 30 日

检测要求：根据客户要求检测。

检测方法：见后续页。

检测结果：见后续页。

检测要求	结论
欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	见检测结果
卤素	见检测结果

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名

Jenny Lan 兰柳珍
批准签署人

Scan to see the report



7BBABDAC

检测部件外观描述:

样品序号	样品编号	SGS 样品 ID	样品描述
SN1	A9	SHA25-0252748-0001.C009	黑色本体带银色金属引脚 (混测*)
SN2	A10	SHA25-0252748-0001.C010	黑色本体带银色金属引脚 (混测*)

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%

(2) MDL=

(3) ND = (< MDL)

(4) "-" =

欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令(EU) 2015/863-铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)、邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)

检测方法: 参考 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017 和 IEC 62321-12:2023, 采用 ICP-OES/AAS, UV-Vis 和 GC-MS 进行分析。

检测项目	限值	单位	MDL	A9
铅 (Pb)	1000	mg/kg	2	21902 [▲]
汞 (Hg)	1000	mg/kg	2	ND
镉 (Cd)	100	mg/kg	2	ND
六价铬 (Cr(VI))	1000	mg/kg	8	ND
多溴联苯之和 (PBB)	1000	mg/kg	-	ND
一溴联苯 (MonoBB)	-	mg/kg	25	ND
二溴联苯 (DiBB)	-	mg/kg	25	ND
三溴联苯 (TriBB)	-	mg/kg	25	ND
四溴联苯 (TetraBB)	-	mg/kg	25	ND
五溴联苯 (PentaBB)	-	mg/kg	25	ND
六溴联苯 (HexaBB)	-	mg/kg	25	ND
七溴联苯 (HeptaBB)	-	mg/kg	25	ND
八溴联苯 (OctaBB)	-	mg/kg	25	ND
九溴联苯 (NonaBB)	-	mg/kg	25	ND
十溴联苯 (DecaBB)	-	mg/kg	25	ND
多溴二苯醚之和 (PBDE)	1000	mg/kg	-	ND
一溴二苯醚 (MonoBDE)	-	mg/kg	25	ND
二溴二苯醚 (DiBDE)	-	mg/kg	25	ND
三溴二苯醚 (TriBDE)	-	mg/kg	25	ND
四溴二苯醚 (TetraBDE)	-	mg/kg	25	ND
五溴二苯醚 (PentaBDE)	-	mg/kg	25	ND
六溴二苯醚 (HexaBDE)	-	mg/kg	25	ND



检测项目	限值	单位	MDL	A9
七溴二苯醚 (HeptaBDE)	-	mg/kg	25	ND
八溴二苯醚 (OctaBDE)	-	mg/kg	25	ND
九溴二苯醚 (NonaBDE)	-	mg/kg	25	ND
十溴二苯醚 (DecaBDE)	-	mg/kg	25	ND
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	1000	mg/kg	50	ND
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	1000	mg/kg	50	ND

备注:

(1) 最大允许极限值引用自 RoHS 指令(EU) 2015/863。

(2) IEC 62321 系列等同于 EN 62321 系列。

(3) 2021 年 7 月 22 号开始, DEHP, BBP, DBP 和 DIBP 的限制适用于医疗器械, 包括体外医疗器械, 监控仪表, 包括工业监测和控制仪器。

(4) ▲根据客户提供的声明, 铅(Pb)被欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 豁免, 相应豁免条文(请以英文原文为准) |ANNEX III 7(a)|: 高熔点型焊料中的铅(即铅含量等于或大于 85%的铅基合金焊料)。

更多豁免相关信息, 可以从以下链接获取:

<https://rohs.sgsonline.com.cn/PDFLinks/zh-cn/RSTS-TP-037%20RoHS%20Exemption%20%28CN%29.pdf>

卤素

检测方法: 参考 EN 14582:2016, 采用 IC 进行分析。

检测项目	单位	MDL	A10
氟 (F)	mg/kg	20	ND
氯 (Cl)	mg/kg	50	ND
溴 (Br)	mg/kg	50	ND
碘 (I)	mg/kg	50	ND


(1) *


除非另有说明, 参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 ($w=0$) 的二元判定规则进行符合性判定。

除非另有说明, 此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。


检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。




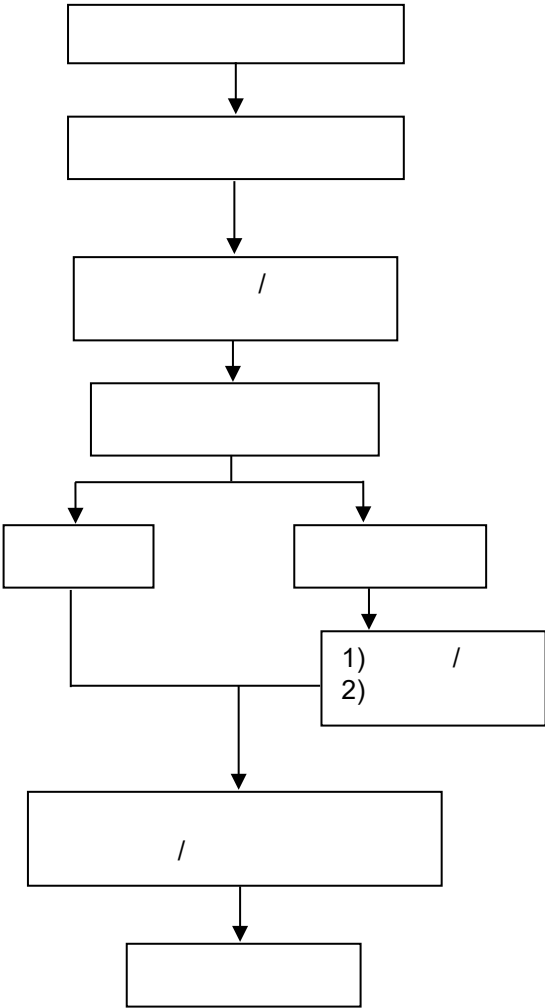

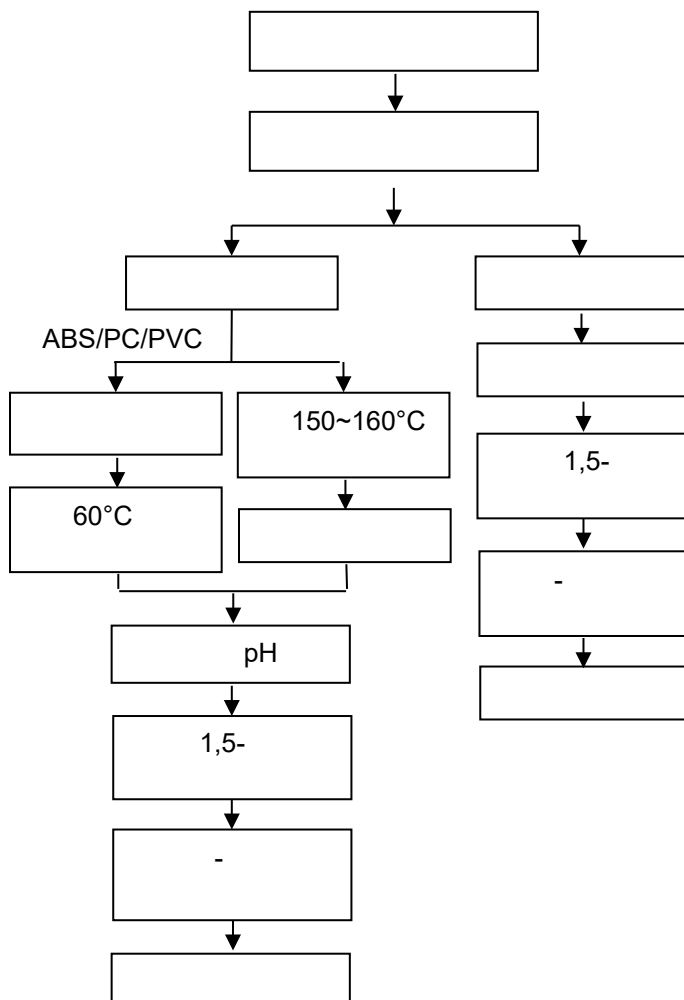


PBB(s)/PBDE(s)/Phthalates

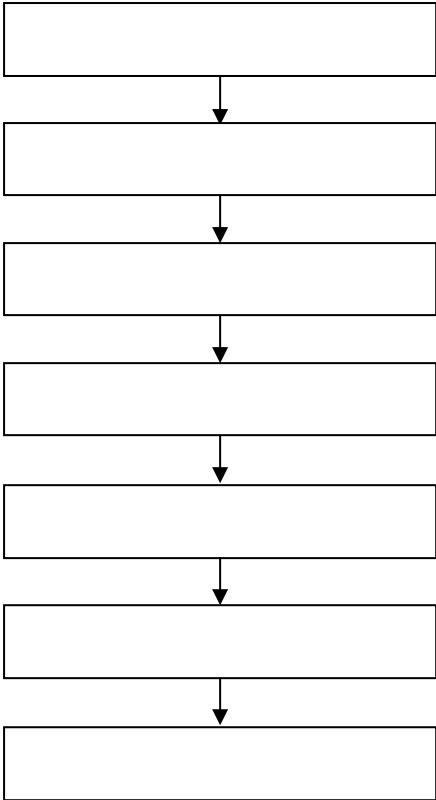

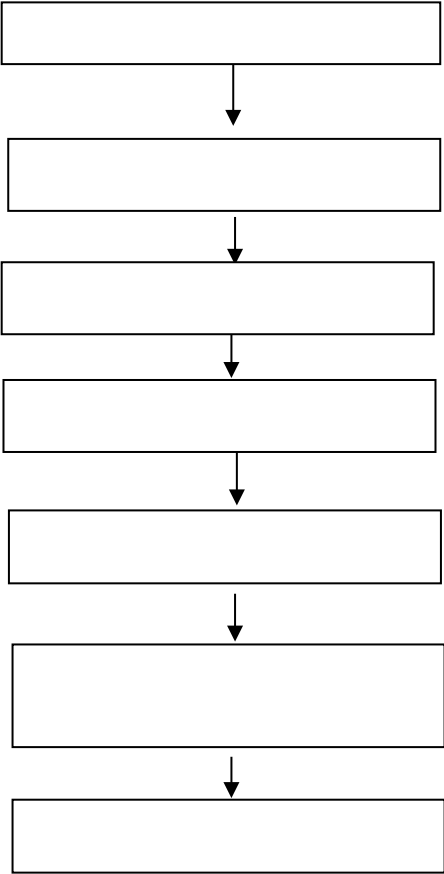

样品照片:

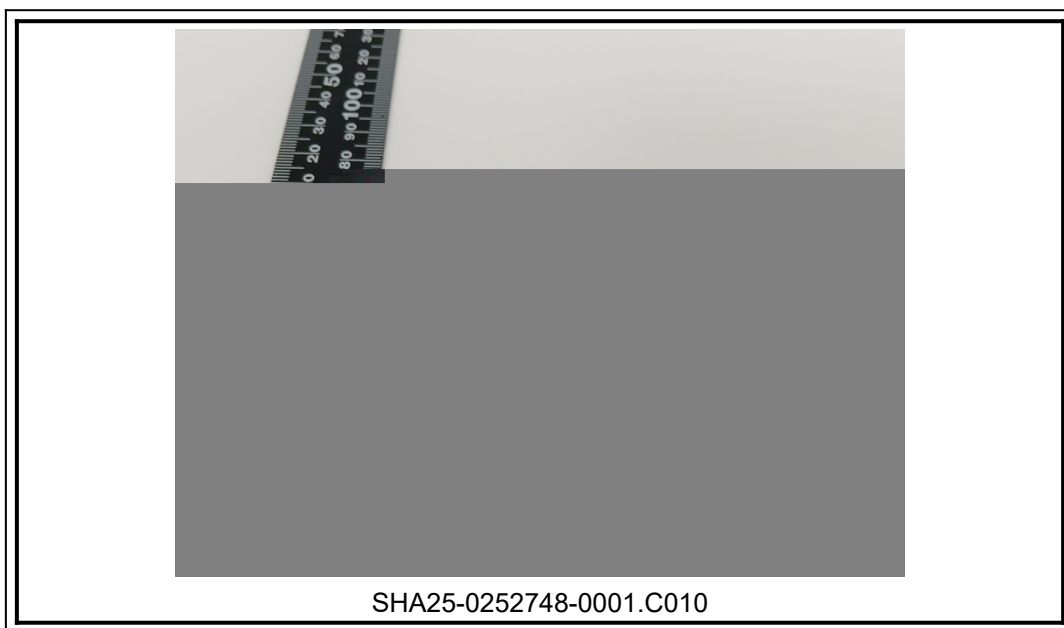

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用

